



電子錠H500 取扱説明書

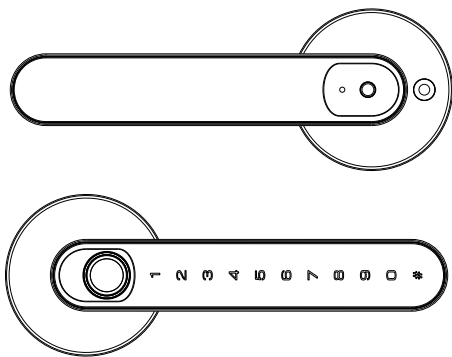

1. デバイス概要

1.1. 商品画像

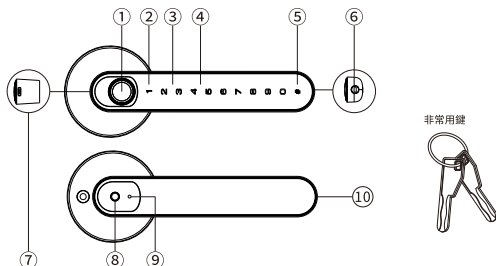


1.指紋センサー	2.タッチキーボード	3.室外ハンドル
4.カードリーダー	5.確認ボタン	6.シリンダー
7.USBType C	8.設定ボタン	9.リセットボタン
10.室内内装ハンドル		

1.2. 梱包内容

開封後、リストに従って慎重に確認してください。
もし不足があれば、取り合わせ窓口にご連絡ください。

参照番号	名前	数
1	室外ハンドル（指紋センサー付き）	1
2	室内ハンドル	1
3	鍵	2
4	カード	2
5	取り付けキット	1
6	マニュアル	1
7	角芯	1

1.3.取り付け画像

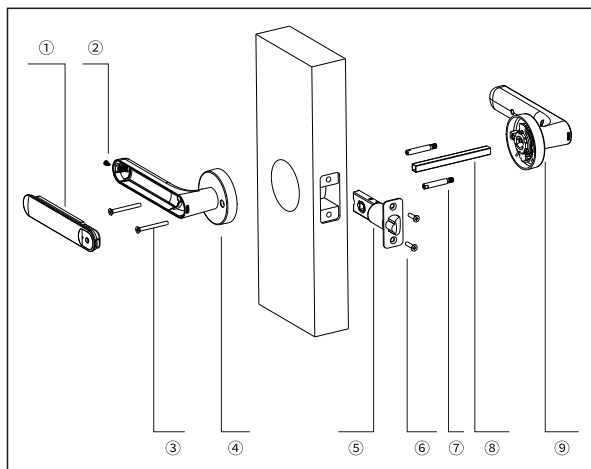

1.室内ハンドルベース	2.室内ハンドルカバー	3.固定ネジ×2
4.室内ハンドルエスカッション	5.チューブラ錠ケース	6.固定ネジ×2
7.角芯	8.室外ハンドル	9.接続PIN×2

2. 設定説明

2.1 管理者追加手順

2.1.1 管理者パスワードを設定

1. パスワードエリアをタッチしてウェークアップさせます。
2. 「1#」を入力すると、指紋センサー部のインジケーターが青い光を点滅させます。
3. 新しい6桁のパスワードを入力し、「#」を押すと、インジケーターが緑の光を点滅させ、再度同じパスワードを入力します。

注意: パスワードが正常に入力されると、インジケーターが緑の光を点滅させ、ブザーが長いビープ音を鳴らします。パスワードが間違っている場合、インジケーターが赤い光を点滅させ、ブザーが短いビープ音を6回鳴らします。管理者は1人のみで、パスワードは1つだけ設定できます。また、パスワードには仮想ビットが含まれています。

2.1.2 管理者パスワードを変更

1. パスワードエリアをタッチしてウェークアップさせます。
2. 「1#」を入力すると、インジケーターが白い光を点滅させ、管理者のパスワードを入力します。
3. 管理者のパスワードを確認すると、インジケーターが青い光を点滅させ、新しい6桁のパスワードを入力します。
4. 新しい6桁のパスワードを入力した後、「#」を押して終了します。（新しい6桁のパスワードを初めて入力すると、指紋センサーが緑の光を点滅させ、2回目の入力を待ち、新しい6桁のパスワードを入力します。


注意: パスワードが正常に入力されると、インジケーターが緑の光を点滅させ、ブザーが長いビープ音を鳴らします。パスワードが間違っている場合、インジケーターが赤い光を点滅させ、ブザーが短いビープ音を6回鳴らします。

2.2 ユーザー追加

1. パスワードエリアをタッチしてウェークアップさせます。
2. 「2#」を入力すると、インジケーターが白い光を点滅させ、管理者のパスワードを入力します。
3. 管理者のパスワードを入力し、「#」を押すと、インジケーターが青い光を点滅させます。
4. 新しいパスワード/指紋/カードを入力し、「#」を押します（新しいパスワードは2回入力する必要があり、確認のため最後に「#」を入力します。パスワードの長さは6～8桁です。


注意: パスワードが正常に入力されると、インジケーターが緑の光を点滅させ、ブザーが長いビープ音を鳴らします。パスワードが間違っている場合、インジケーターが赤い光を点滅させ、ブザーが短いビープ音を6回鳴らします。

2.3 工場出荷状態にリセットする




室内ハンドルの小さな穴をピンで5秒間長押しします。インジケーターが赤い光で常点灯したらボタンを離し、インジケーターが緑の光で点灯すれば、リセットは成功です。

2.4 キープ状態設定／解除（室内ハンドル）



キープ状態とは室外ハンドルで認証しなくて解錠できる状態です。
 キープ状態設定: 室内ハンドルの設定ボタンを5秒間長押しします。ボタンを押している間、インジケーターは白い光を点滅し、インジケーターの光が紫色に変わったらボタンを離します。
 キャンセル: 上記の方法を繰り返して通常開モードをオフにします（インジケーターの光が青色に変わります）。または、登録された指紋またはパスワードを入力してロックします。
 ※管理者やユーザーが解錠する場合、キープ状態も自動解除になります。

2.5 ロック状態設定／解除（室内ハンドル）



ロック状態とは管理者のみ解錠できる状態です。
 ロック状態設定: 設定ボタンを1回押すと、インジケーターが青い光を点滅させ、ロック状態が有効になります。
 ロック状態解除: 上記の方法を繰り返してロック状態を解除します（インジケーターの光が緑色に変わります）。管理者で解錠する場合も自動ロック状態解除になります。

2.6. 登録出来るユーザー数

1. 登録可能ユーザー数: 指紋+パスワード+ICカード、合計100個登録できます。管理者用一つで、99個はユーザー用になります。
2. サポートするICカードの種類: M1カードおよび他のNFCカード、Felicaは対象がいます。

3.利用説明

3.1 解錠方法

3.1.1暗証番号で解錠



- a.登録済の暗証番号を入力し、「#」を押す、
- b. 認証が成功した場合、ハンドルを押し下げてロックを解錠できます。


認証が失敗する場合、ハンドルがから回しになり解錠はできません。

3.1.2指紋で解錠



- a.指紋登録済の指を指紋センサーに置く
- b. 認証がインジケーターが緑色に点灯する場合、ハンドルを押し下げてロックを解除します。

3.1.3スワイプでロック解除



- a.カードキーを感知エリアに近づける
- b. 認証成功の場合、インジケーターが緑に点灯し、ハンドルを押し下げてロックを解錠できます


注意：製品ロックが起動された後にのみ、カードリーダー機能を使用することができます。

3. 利用説明

3.2 緊急時の解錠


3.2.1 鍵によるロック解除

緊急時、例えばパスワードを忘れた場合、電池切れ、またはシステムが動作しない場合には、予備の鍵で解錠できます。

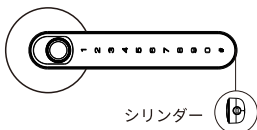


- シリンダーは室外ハンドルの横にあります。
- 鍵を差し込んで回すと、ハンドルを押し下げてロックを解錠できます。

3.2.2 非常電源USB供給

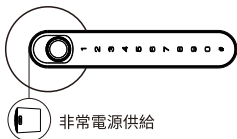

電池切れの場合、室外ハンドルに5V 1AのUSB電源を接続して解錠することができます。緊急ロック解除後は、速やかにバッテリーを交換してください。

3.3 低電時のアラート

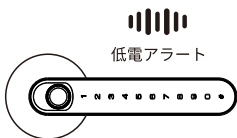


電池電圧が4.8V未満になると、正常に動作できませんが、「電池残量が低いので、交換してください」と音声が発生します。早めに電池交換を行ってください。

4. 基本製品パラメータ


- ユーザー容量：指紋＋パスワード＋IC カードの合計 100 セット。
管理者パスワード：1 セット、一般ユーザー：99 セット。
(注：管理者は必ずパスワードで設定します。)
- IC カードタイプ：M1 カードと NFC に対応しています。

4. 設置手順


1 錠ケースを穴に入れ、しっかりと固定します。




2 室外ハンドルに接続PINを取り付けます。




3 室外ハンドルをドアに取り付けます。

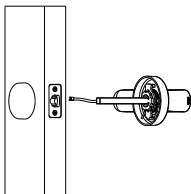


4. 室内ハンドルをドアに取り付け、ネジを締めます。（内装ハンドルを取り付ける前に、カバーを開けて電池を取り付けてください）。

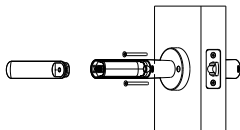

5 カバーを固定するネジを締めます。

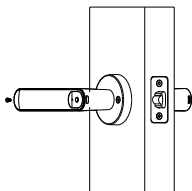

6 上記の手順が完了したら、ドアロックの設置が完了です。



5.アプリ使用説明書

- 1.工場出荷状態で「1#」を入力すると、Bluetoothが有効になります。管理者が登録されている場合、管理者の認証後にBluetoothが有効になります。（接続済みの場合はBluetoothをオンにする必要はありません）。
2. Bluetoothをオンにした後、chatlockアプリを開きます。
3. 画面右上のプラスアイコンをクリックして、デバイスを検索します。
4. 接続が成功します。



Android




iOS

このQRコードをスキャンして、chatlockアプリをダウンロードしてください。

5.ロックの追加




6. 指紋、パスワード、カードの追加

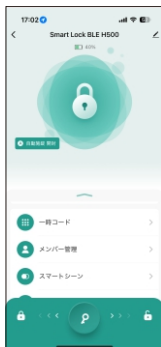


7. 機能設定



8. 工場出荷状態にリセット

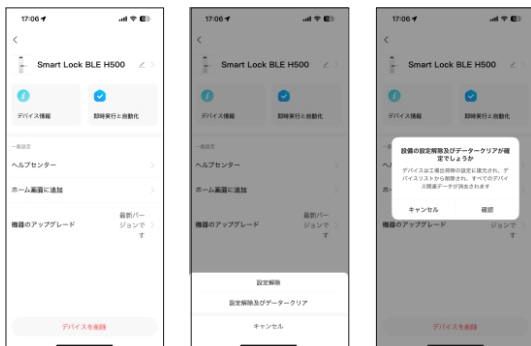

9. 一時パスワードを使用して操作する。

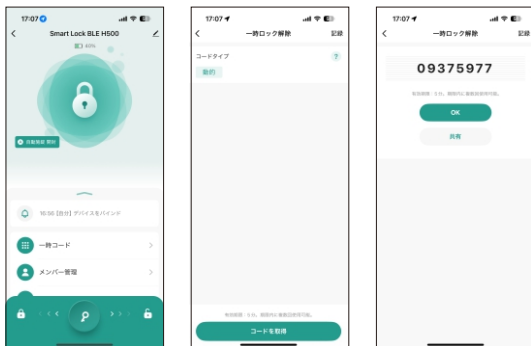

注意：アプリケーションのインターフェースは継続的に更新され、画像は参考用です。